


■メインディスプレイ

ディスプレイに表示されるアイコンは2種類から選択することができます(☞7-6ページ)。画面は「ceramic」に設定している場合です。

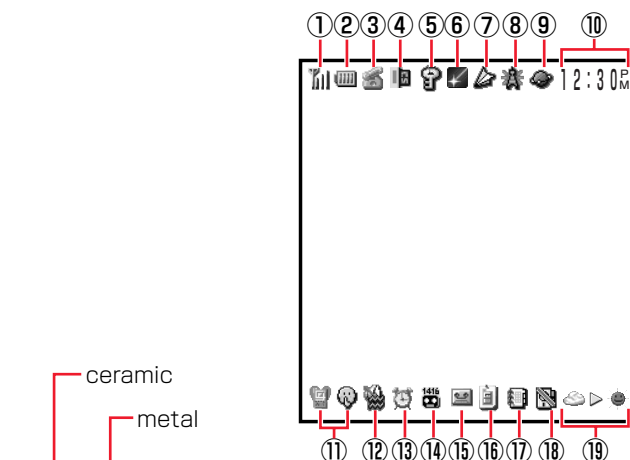

① 電波状態表示

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。
 4/5: 強 3/5: 中 2/5: 弱 1/5: 微弱

2/3 (オフラインモードON表示)

オフラインモードをONにしているときに表示します(☞3-6ページ)。

4/5 (圏外表示)

この表示が出ている場所では通話できません。

② 電池レベル表示

電池の残量を表示します(☞1-11ページ)。
 充電中は点滅表示します。

③ (通話中表示)

通話しているときに表示します。

6/7 (Vアプリ表示)

Vアプリ実行中に表示します。一時停止中のVアプリがあるときは「6/7」を表示します(☞Vodafone live!編)。

④ 8/9 (メモリカード表示)

メモリカードが取り付けられているときに表示します(☞9-2ページ)。

⑤ 9/10 (ロック表示)

シークレットモードをONに設定しているときに表示します(☞11-9ページ)。

⑥ 11/12 (スーパーメール表示)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリが一杯になったときは、「11/12」を表示します(☞Vodafone live!編)。

⑦ 13/14 (メール、配信レポート表示)

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリが一杯になったときは、「13/14」を表示します(☞Vodafone live!編)。

⑧ 15/16 (ステーション表示)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します(☞Vodafone live!編)。

⑨ 17/18 (ウェブ表示)

未読の情報があるときに表示します(☞Vodafone live!編)。

⑩ ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します(☞7-7ページ)。
 AM (午前・午後表示)
 12時間制に設定されているときに表示します(☞7-8ページ)。

⑪ 19/20 (サイレントモード表示)

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します(☞3-2ページ)。

21/22 (メザマシモード表示)

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します(☞3-2ページ)。

23/24 (オリジナルマナー表示)

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します(☞3-2ページ)。

⑫ 25/26 (バイブレータ/サイレント表示)

着信設定(電話着信)のバイブレータ(☞8-5ページ)がOFF以外に設定されているとき、着信設定(電話着信)の着信音量(☞8-2ページ)がサイレントに設定されているとき、マナーモード(*)を設定しているときに表示します。

⑬ 27/28 (目覚まし表示)

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、繰返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「27/28」を表示します(☞12-50ページ)。

⑭ 29/30 (メッセージお預かり表示)

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します(☞14-5ページ)。

⑮ 31/32 (簡易留守録表示)

簡易留守録を設定しているときに表示します(☞13-11ページ)。また、未確認のメッセージがあるときは、「31/32」、「33/34」を表示し、録音できないときは、「35/36」、「37/38」を表示します。

⑯ 39/40 (不在着信表示)

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

⑰ 41/42 (スケジュール表示)

待受画面に表示されている日付に、スケジュールを入れているときに表示します(☞12-2ページ)。

⑱ 43/44 (サイドキー誤動作防止表示)

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します(☞11-11ページ)。


⑲ 45/46 (お天気表示)

お天気アイコンを設定しているときに表示します(☞Vodafone live!編)。

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音(電話着信)のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音(電話着信)の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

■サブディスプレイ

V602Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

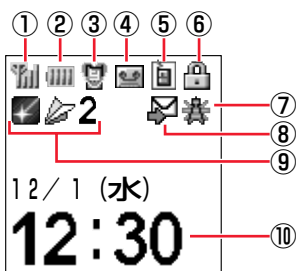

① 電波状態表示

オフラインモードON表示
オフラインモードをONにしているときに表示します。

圏外表示
この表示が出ている場所では通話できません。

② 電池レベル表示

③ メモリカード表示

メモリーカードが取り付けられているときに表示します。

マナーモード設定表示
マナーモードが設定されているときに表示します。

④ 簡易留守録表示
簡易留守録を設定しているときに表示します。

Vアプリ表示
Vアプリ実行中に表示します。

⑤ 不在着信表示
かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。

目覚まし表示
目覚ましの機能を設定しているときに表示します。

メッセージお預かり表示
留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します。

⑥ 不在着信件数
不在着信の件数を表示します。

ダイヤル操作禁止表示
ダイヤル操作を禁止する設定にしているときに表示します。

サイドキー誤動作防止表示
サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します。

⑦ ステーション表示
未読の情報があるときに表示します。

⑧ 配信レポート表示
未読の配信レポートがあるときに表示します。

⑨ お天気表示
お天気アイコンを設定しているときに表示します。

スーパーメール表示
未読のスーパーメールがあるときに表示します。

メール表示
未読のスカイメール、グリーティングがあるときに表示します。


未読メール件数

スーパーメールとスカイメールのトータル未読件数を表示します。

⑩ 時刻表示
午前・午後表示
12時間制に設定されているときに表示します。

待受中のとき

- 通常の待受画面の場合



- 不在着信などの情報がある場合



電話がかかってきたとき (着信)

- アドレス帳に登録されていない場合



- アドレス帳に登録されている場合



- 着信表示設定がOFFの場合 (7-10ページ)



- 電話番号を通知していない相手からの場合



- 公衆電話からの場合



- 通知が不可能な場合

